

D-Link[®] Technical Support Setup Procedure

FAQ: How to Add a D-Link IP Camera via DNR-322L_DNR-326 Web GUI

Release date: 8/10/2012

Model Support: DNR-322L, DNR-326

H/W: A1

S/W: DNR-322L (1.20), DNR-326 (1.10)

D-Link® Technical Support Setup Procedure


การเพิ่ม D-link IP Camera ผ่าน Web Interface ของ DNR-322L /DNR-326 ทำได้อย่างไร

Note: กรุณาเข้าถึง Web Interface ของ DNR-322L/DNR-326 ผ่าน Internet Explorer เวอร์ชัน 7 หรือสูงกว่า


ขั้นตอนที่ 1 : ดับเบิลคลิกบน ไอคอน Computer




ขั้นตอนที่ 2 : บนหน้าจอของ Computer ให้ดับเบิลคลิกบน DVD/CD Rom Drive สำหรับ DNR-322L/DNR-326

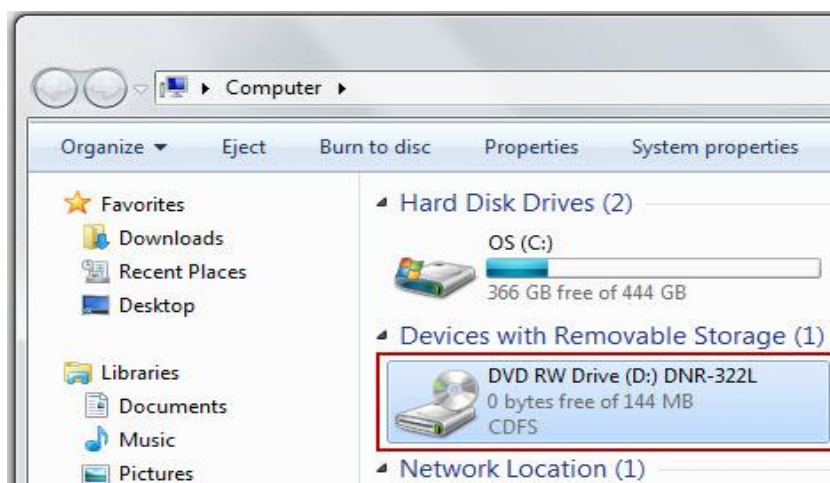


ขั้นตอนที่ 3 : เปิดโฟลเดอร์ NVR Search ที่อยู่ใน DVD/CD Rom ของ DNR-322L/DNR-326

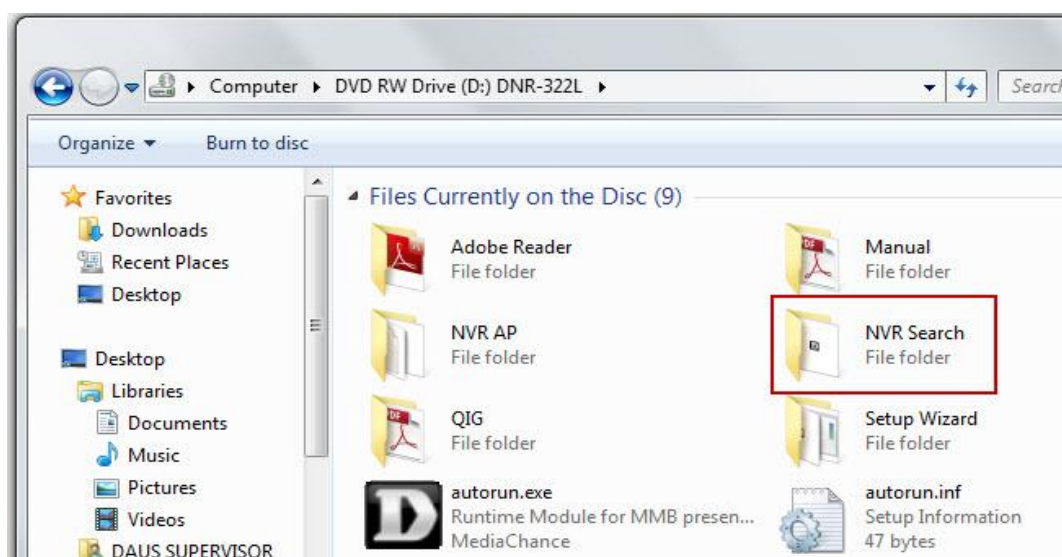

ขั้นตอนที่ 4 : ดับเบิลคลิก D-Link NVR Search Utility

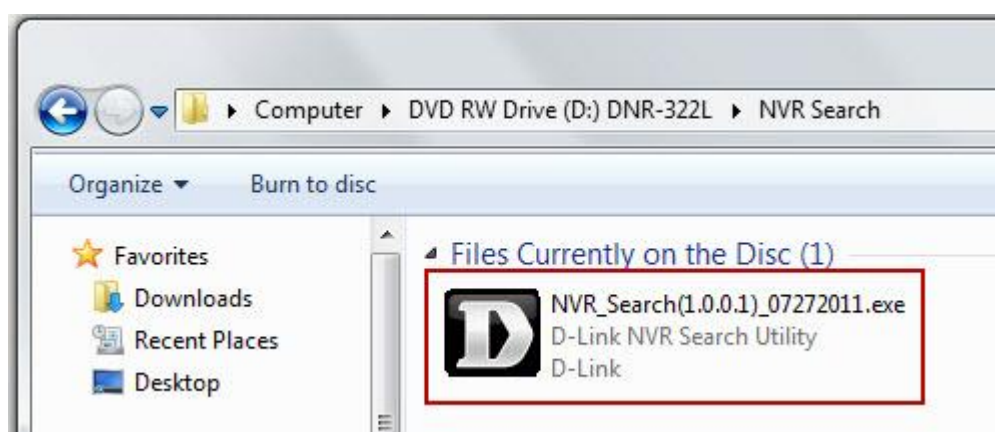

ขั้นตอนที่ 5: บน D-Link NVR Search Utility เลือกบน DNR-322L/DNR-326 ที่สามารถตรวจสอบได้ แล้วคลิกบนปุ่ม Configuration

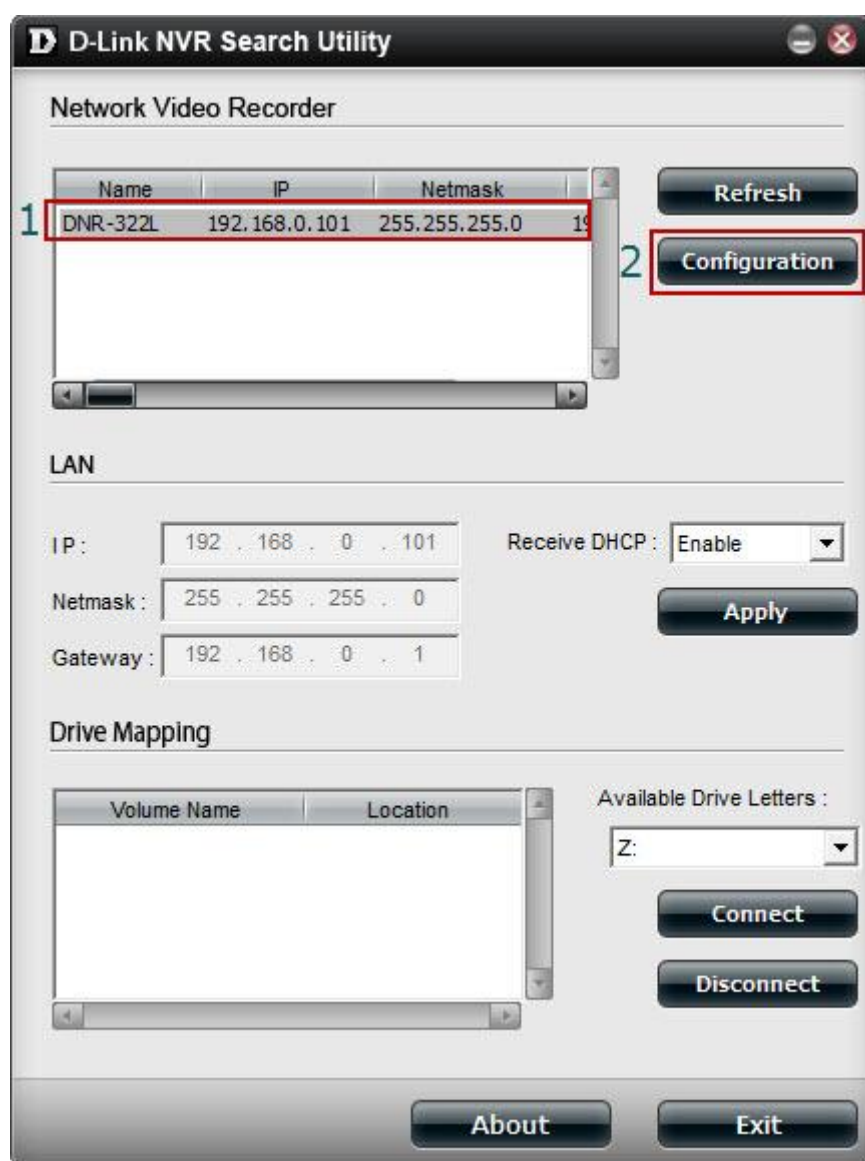

ขั้นตอนที่ 6 : หน้าจอเพื่อลือคอินจะปรากฏขึ้นให้ใส่ค่า บัญชีผู้ใช้งาน (User Name) เป็น admin โดยไม่มีรหัสผ่าน (ค่ารหัสผ่านจากโรงงานคือ ไม่มีรหัสผ่าน กรุณาใส่ค่ารหัสผ่านของคุณถ้าคุณมีการเปลี่ยนแปลง) และคลิกบนปุ่ม Login

ขั้นตอนที่ 7 : คลิกบนแท็บของ **SETUP** แล้วคลิกบนปุ่ม **Camera Search** ที่อยู่ทางด้านซ้ายมือ คลิกบนปุ่ม **SEARCH** ที่อยู่ด้านล่าง **DNR-322L/DNR-326** จะค้นหา **D-Link IP Cameras** ทั้งหมดที่อยู่ภายในเน็ตเวิร์ค

DNR-322L //		LIVE VIDEO	PLAYBACK	SETUP 1	MAINTENANCE	STATUS																																																												
Wizard Network Setup Camera Search 2 Camera Setup Audio and Video 2nd Stream Settings Live & Playback Setup Recording Schedule Auto-Backup Setup Event Setup E-Mail Setup Time and Date Logout		CAMERA SEARCH Click Search to list out all the UPnP cameras.																																																																
CAMERA LIST <table border="1"> <thead> <tr> <th>Index</th> <th>Camera Name</th> <th>Address</th> <th>Port</th> <th>Vendor</th> <th>Model</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td></td> <td></td> <td>80</td> <td>-- none --</td> <td>-- none --</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>DCS-5605</td> <td>203.125.227.70</td> <td>80</td> <td>D-Link</td> <td>DCS-5605</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>DCS-2130</td> <td>203.125.227.73</td> <td>80</td> <td>D-Link</td> <td>DCS-2130</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td></td> <td></td> <td>80</td> <td>-- none --</td> <td>-- none --</td> </tr> <tr> <td>5</td> <td></td> <td></td> <td>80</td> <td>-- none --</td> <td>-- none --</td> </tr> <tr> <td>6</td> <td></td> <td></td> <td>80</td> <td>-- none --</td> <td>-- none --</td> </tr> <tr> <td>7</td> <td></td> <td></td> <td>80</td> <td>-- none --</td> <td>-- none --</td> </tr> <tr> <td>8</td> <td></td> <td></td> <td>80</td> <td>-- none --</td> <td>-- none --</td> </tr> <tr> <td>9</td> <td></td> <td></td> <td>80</td> <td>-- none --</td> <td>-- none --</td> </tr> </tbody> </table>							Index	Camera Name	Address	Port	Vendor	Model	1			80	-- none --	-- none --	2	DCS-5605	203.125.227.70	80	D-Link	DCS-5605	3	DCS-2130	203.125.227.73	80	D-Link	DCS-2130	4			80	-- none --	-- none --	5			80	-- none --	-- none --	6			80	-- none --	-- none --	7			80	-- none --	-- none --	8			80	-- none --	-- none --	9			80	-- none --	-- none --
Index	Camera Name	Address	Port	Vendor	Model																																																													
1			80	-- none --	-- none --																																																													
2	DCS-5605	203.125.227.70	80	D-Link	DCS-5605																																																													
3	DCS-2130	203.125.227.73	80	D-Link	DCS-2130																																																													
4			80	-- none --	-- none --																																																													
5			80	-- none --	-- none --																																																													
6			80	-- none --	-- none --																																																													
7			80	-- none --	-- none --																																																													
8			80	-- none --	-- none --																																																													
9			80	-- none --	-- none --																																																													
UPNP SEARCH Search 3																																																																		

ขั้นตอนที่ 8 : **D-Link IP Camera** ที่ถูกค้นพบ จะแสดงในรายชื่อ ให้คลิกบนเครื่องหมาย + ที่อยู่ด้านหลังของกล้องนั้น ๆ ไปยัง DNR-322L/DNR-326

UPNP SEARCH				
Search Searching...				
IP Addr	Vendor	Model	MAC	
203.125.227.70	D-Link	DCS-5605	F0-7D-68-00-B3-98	
203.125.227.73	D-Link	DCS-2130	F0-7D-68-00-73-E0-	

ขั้นตอนที่ 9 : หน้าจอวินโดว์สำหรับการตั้งค่า (Camera Settings) **D-Link IP Camera** จะปรากฏขึ้น ให้ใส่ชื่อของกล้อง , บัญชีผู้ใช้งาน (username) และรหัสผ่าน (password) ของกล้องนั้น ๆ แล้วคลิกบนปุ่ม **Add**

CAMERA SETTINGS:			
ADD IP CAMERA			
Camera Name	DCS-5605		
IP Address	203.125.227.70	Port	80
Administrator Name	ilovemydlink	Password	
Add to channel	1	Protocol	HTTP
Vendor	D-Link	Model	DCS-5605
Add Cancel			

ขั้นตอนที่ 10 : ในอีกกรณีหนึ่ง คุณอาจจะเพิ่ม **D-Link IP Camera** แบบ **manual** โดยผ่านปุ่ม **Camera Setup** ดังรายละเอียดด้านล่าง
คลิกบนแท็บของ **SETUP** แล้วคลิกบนปุ่ม **Camera Setup** ที่อยู่ทางด้านซ้ายมือ

Product Page : DNR-322L

D-Link

DNR-322L // LIVE VIDEO PLAYBACK **SETUP 1** MAINTENANCE STATUS

Wizard
Network Setup
Camera Search
Camera Setup 2
Audio and Video

CAMERA SETUP

To manually add the camera, enter the IP address of the camera.

Save Settings Don't Save Settings

ขั้นตอนที่ 11 : บนส่วนของ **CAMERA SETUP** คลิก **index 1** ที่อยู่ใต้ตาราง ใส่ชื่อของ **Camera** , หมายเลข **IP Address** , บัญชีผู้ใช้งาน และรหัสผ่านของ **Administrator** ของกล้องนั้น ๆ คลิกบนปุ่มของ **Auto Detection** โดยรุ่นจะแสดงโดยอัตโนมัติเมื่อการตรวจสอบเสร็จสิ้น

CAMERA SETUP

Index **Camera 1**

Camera Name

Address

Administrator Name

Camera Channel

Vendor

Port

Password

Protocol ☐ TCP ☐ UDP ☒ HTTP

Model

Auto Detection Clear

CAMERA LIST

Index	Camera Name	Address	Port	Vendor	Model
1			80	-- none --	-- none --
2			80	-- none --	-- none --
3			80	-- none --	-- none --
4			80	-- none --	-- none --
5			80	-- none --	-- none --
6			80	-- none --	-- none --
7			80	-- none --	-- none --
8			80	-- none --	-- none --
9			80	-- none --	-- none --

CAMERA SETUP

Index **Camera 2**

Camera Name DCS-5605

Address 192.168.0.23 Port 80

Administrator Name admin Password

Camera Channel 1 Protocol ☐ TCP ☐ UDP ☒ HTTP

Vendor D-Link Model DCS-5605

Auto Detection Clear


ขั้นตอนที่ 12 : คลิกบนปุ่ม **Save Settings D-Link**

CAMERA SETUP

To manually add the camera, enter the IP address of the camera.

Save Settings Don't Save Settings


ขั้นตอนที่ 13 : คลิกบนปุ่ม **OK** เมื่อมีกล่องข้อความปรากฏขึ้น

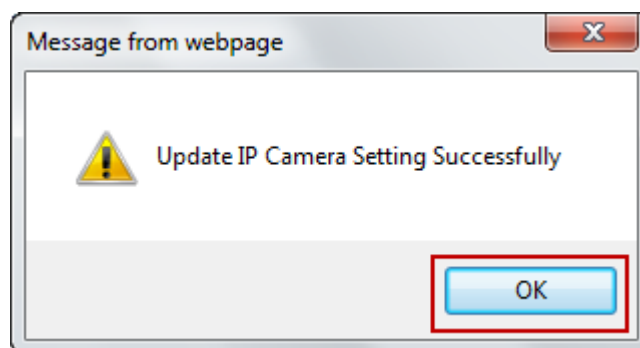


ขั้นตอนที่ 14 : ในการเปลี่ยนแปลงการตั้งค่าทำได้โดยการเลือก (**highlight**) ที่กล่องที่คุณต้องการตั้งค่าจากรายชื่อของกล่อง คลิกบนปุ่ม **Save Settings** หลังจากการแก้ไขเรียบร้อยแล้ว

CAMERA LIST					
Index	Camera Name	Address	Port	Vendor	Model
1	Camera1	192.168.0.27	80	D-Link	DCS-942L
2			80	-- none --	-- none --
3			80	-- none --	-- none --


ขั้นตอนที่ 15 : ในการดูภาพสดของกล้องที่คุณได้เพิ่มเข้าไป คลิกบนเมนูของ **LIVE VIDEO**

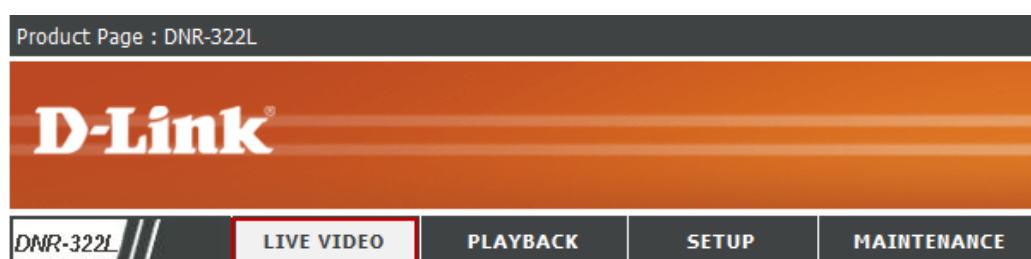

ขั้นตอนที่ 16 : ดับเบิลคลิกบนกล้องที่ได้เพิ่มกล้องเข้าบนส่วนรายชื่อกล้อง

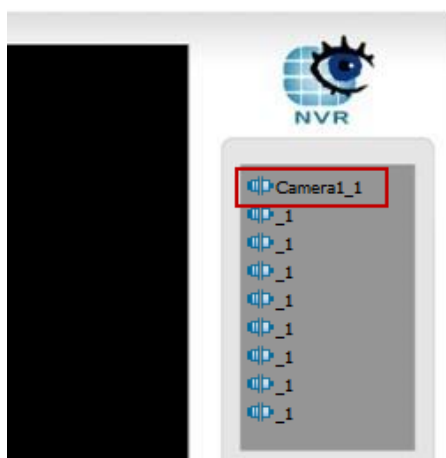

ขั้นตอนที่ 17 : หน้าจอจะปรากฏภาพของกล้อง

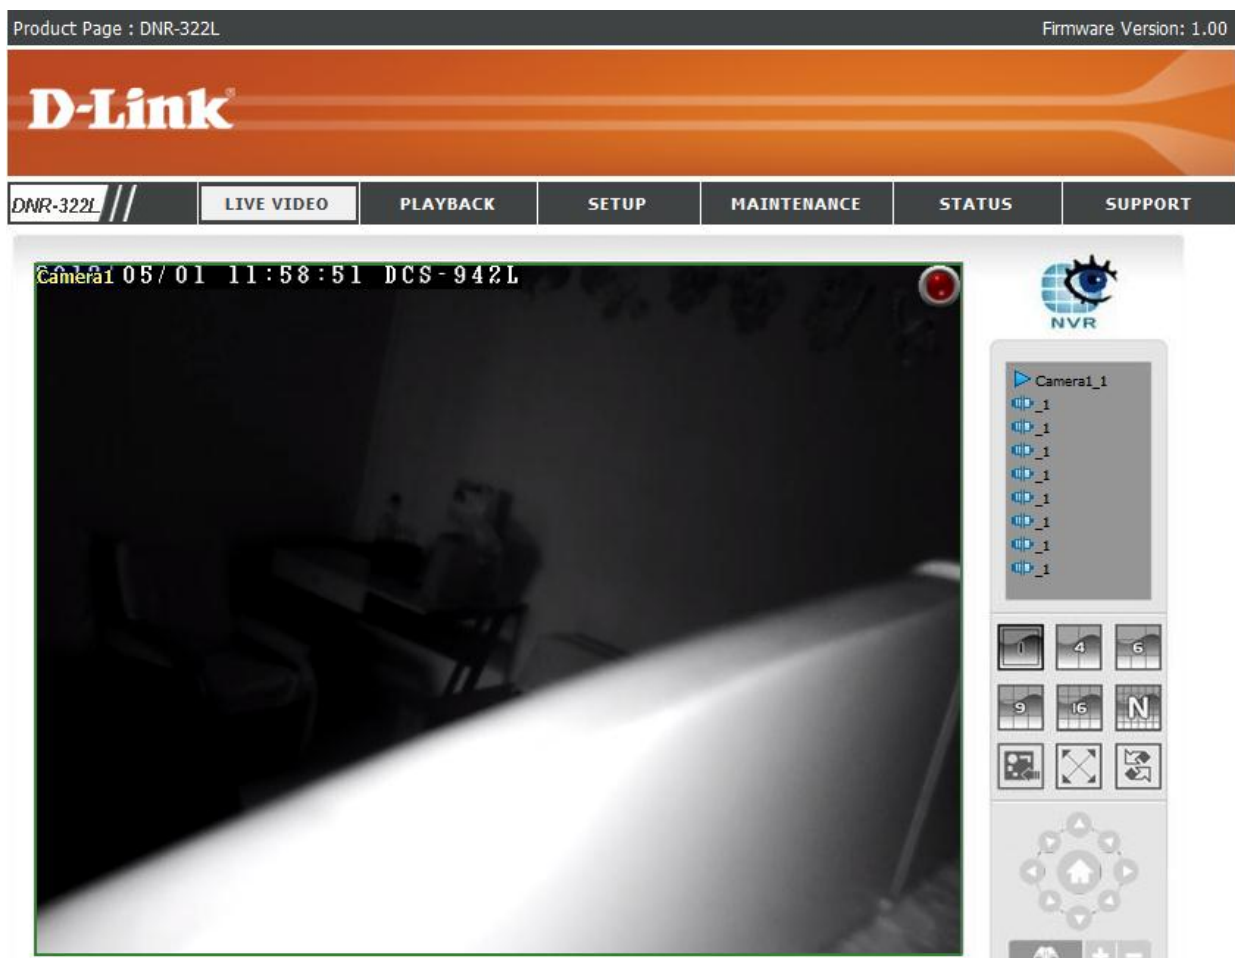

D-Link® Technical Support Setup Procedure


How to Add a D-Link IP Camera via DNR-322L_DNR-326 Web GUI

Note: Please access DNR-322L / DNR-326 WEB Interface via Internet Explorer 7 and above.


Step 1: Double click on **Computer** icon.




Step 2: On the Computer screen dialog box, double click on **DVD/CD Rom Drive** for the DNR-322L / DNR-326.

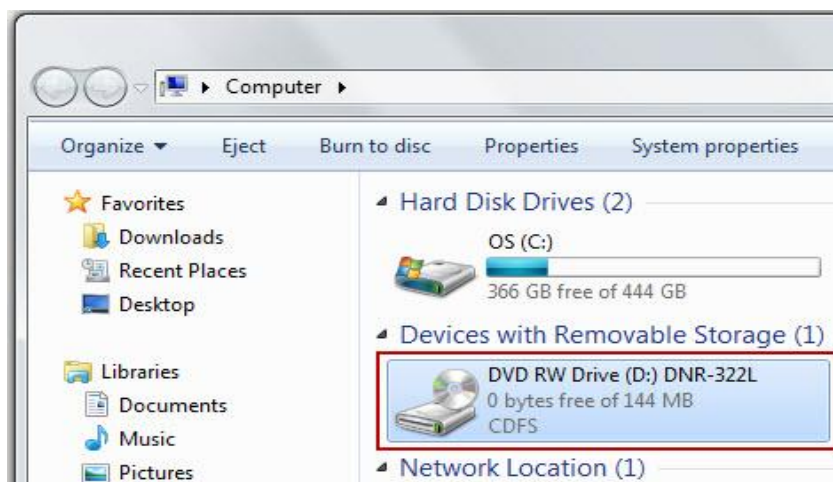


Step 3: Open the **NVR Search** folder inside the DVD/CD Rom of DNR-322L / DNR-326.

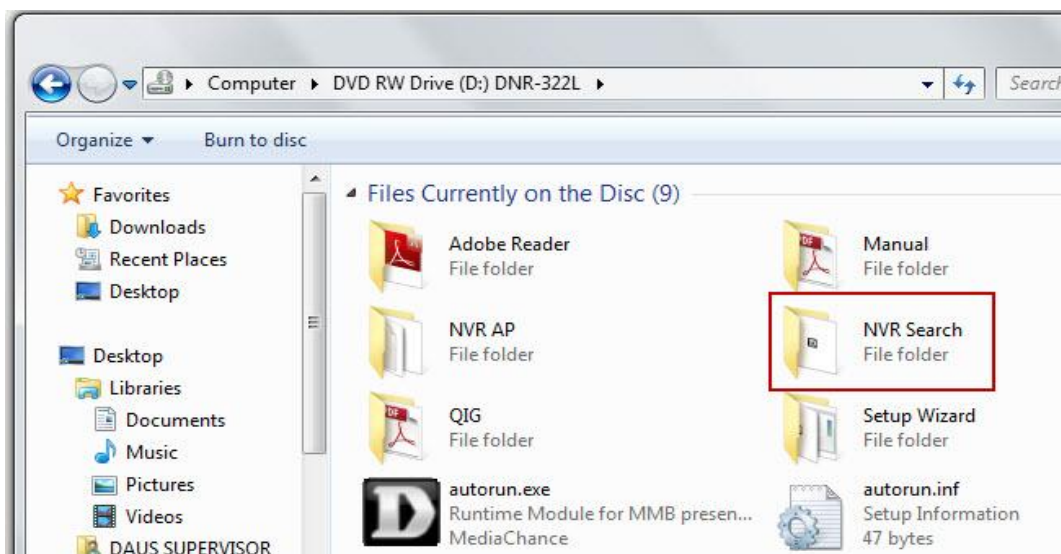


Step 4: Double click **D-Link NVR Search Utility** executable file.

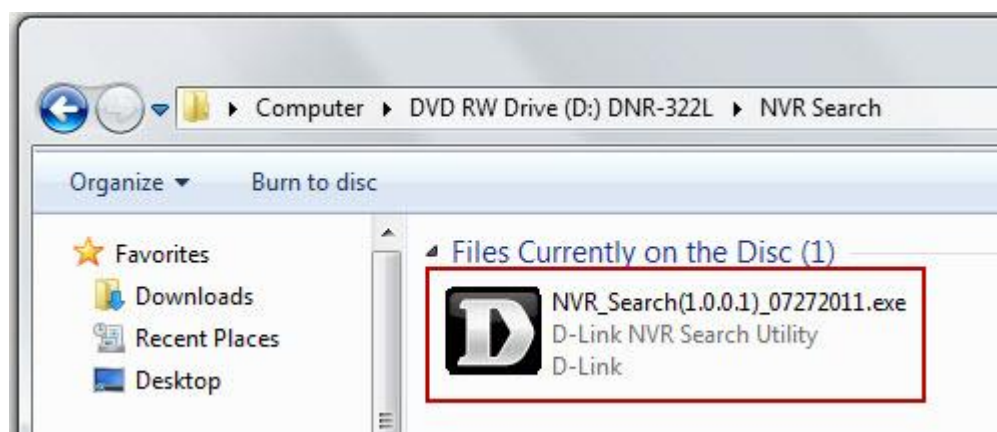

Step 5: On the D-Link NVR Search Utility, highlight the detected DNR-322L / DNR-326 and then click on the **Configuration** button.

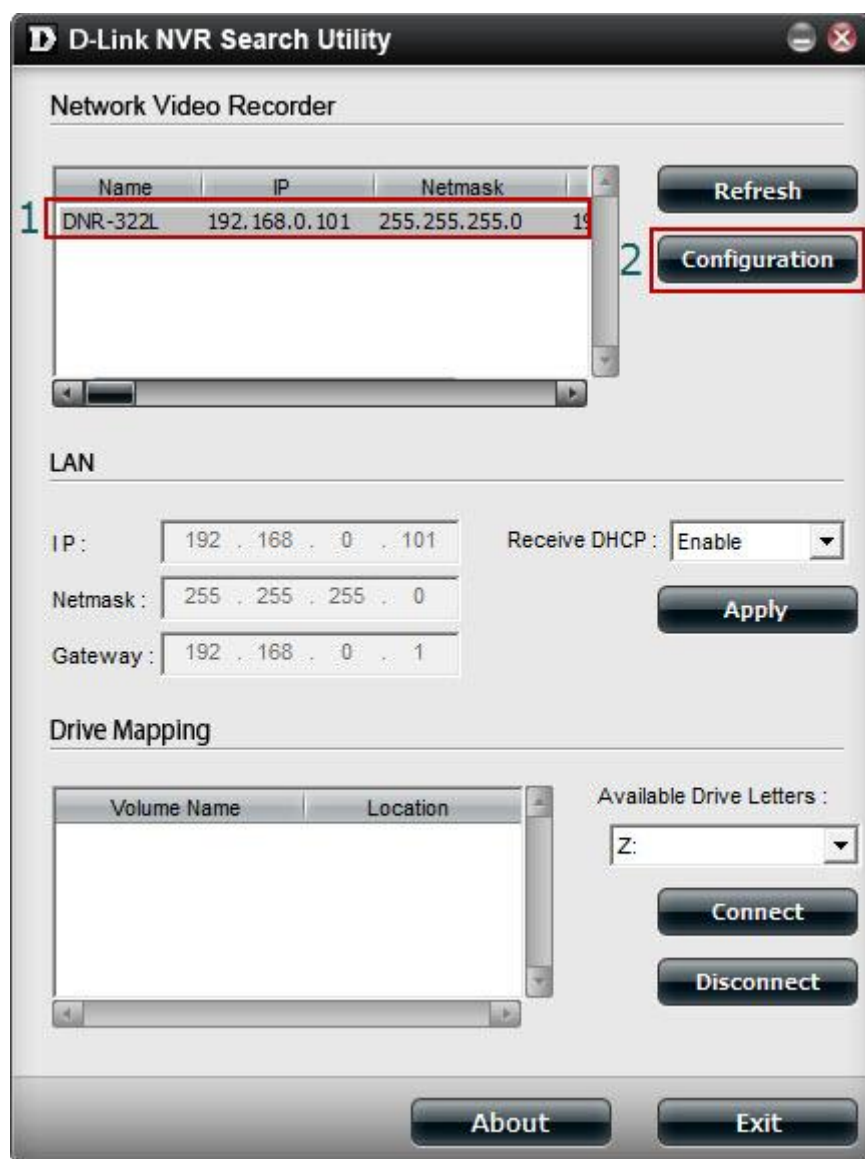

Step 6: A login screen will appear, enter the **User Name** as "admin", leave the **Password** field blank (the password is blank in factory default setting, please enter your own password if you have changed it) and then click on the **Login** button.

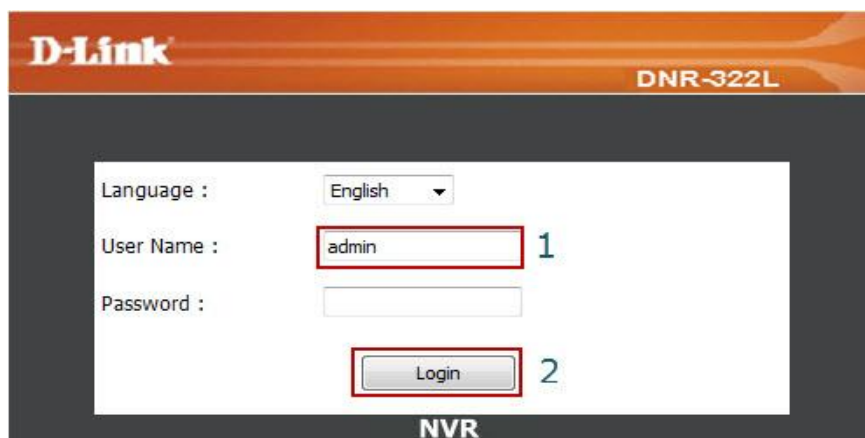

Step 7: Click on the **SETUP** tab and then click on **Camera Search** button on the left hand side. Click on the **SEARCH** button at the bottom. DNR-322L / DNR-326 will search for all D-Link ip cameras located within the same network.

The screenshot shows the DNR-322L web interface. The top navigation bar includes tabs for LIVE VIDEO, PLAYBACK, **SETUP 1**, MAINTENANCE, and STATUS. The left sidebar lists various setup options, with **Camera Search 2** highlighted. The main content area is titled **CAMERA SEARCH** and contains a message: "Click **Search** to list out all the UPnP cameras." Below this is a **CAMERA LIST** table with the following data:

Index	Camera Name	Address	Port	Vendor	Model
1			80	-- none --	-- none --
2	DCS-5605	203.125.227.70	80	D-Link	DCS-5605
3	DCS-2130	203.125.227.73	80	D-Link	DCS-2130
4			80	-- none --	-- none --
5			80	-- none --	-- none --
6			80	-- none --	-- none --
7			80	-- none --	-- none --
8			80	-- none --	-- none --
9			80	-- none --	-- none --

Below the table is the **UPNP SEARCH** section, which includes a **Search** button and the number **3**.

Step 8: All detected D-Link ip cameras will be listed. Click on the '+' sign at the back of the camera to add it into DNR-322L / DNR-326.

The screenshot shows the **UPNP SEARCH** window. It features a **Search** button and the text "Searching...". Below is a table with the following data:

IP Addr	Vendor	Model	MAC	
203.125.227.70	D-Link	DCS-5605	F0-7D-68-00-B3-98	+
203.125.227.73	D-Link	DCS-2130	F0-7D-68-00-73-E0-	+

Step 9: A '**CAMERA SETTINGS**' window will prompt out. Enter the camera name and the username & password of the D-Link ip camera. Click '**Add**' button.

CAMERA SETTINGS:

ADD IP CAMERA

Camera Name	DCS-5605		
IP Address	203.125.227.70	Port	80
Administrator Name	ilovemydlink	Password	••••••••
Add to channel	1 ▼	Protocol	HTTP
Vendor	D-Link	Model	DCS-5605

Step 10: Alternatively, you may add the D-Link IP Cameras manually via Camera Setup button as following.

Click on the **SETUP** tab and then click on **Camera Setup** button on the left hand side.

Product Page : DNR-322L

D-Link

DNR-322L //	LIVE VIDEO	PLAYBACK	SETUP 1	MAINTENANCE	STATUS
-------------	------------	----------	----------------	-------------	--------

Wizard

Network Setup

Camera Search

Camera Setup 2

Audio and Video

CAMERA SETUP

To manually add the camera, enter the IP address of the camera.

Step 11: On the **CAMERA SETUP** section, select **Index 1** at the table below. Enter the **Camera Name, Address, Administrator Name & Password** of your D-Link IP Camera. Click on '**Auto Detection**' button. The model will be shown automatically once the ip camera is detected successfully.

CAMERA SETUP

Index **Camera 1**

Camera Name

Address

Administrator Name

Camera Channel

Vendor

Port

Password

Protocol ☐ TCP ☐ UDP ☒ HTTP

Model

CAMERA LIST

Index	Camera Name	Address	Port	Vendor	Model
1			80	-- none --	-- none --
2			80	-- none --	-- none --
3			80	-- none --	-- none --
4			80	-- none --	-- none --
5			80	-- none --	-- none --
6			80	-- none --	-- none --
7			80	-- none --	-- none --
8			80	-- none --	-- none --
9			80	-- none --	-- none --

CAMERA SETUP

Index **Camera 2**

Camera Name

Address

Administrator Name

Camera Channel

Vendor

Port

Password

Protocol ☐ TCP ☐ UDP ☒ HTTP


Model

Step 12: Click on the **Save Settings** button.

CAMERA SETUP

To manually add the camera, enter the IP address of the camera.


Step 13: Click on the **OK** button on the message dialog box appears.

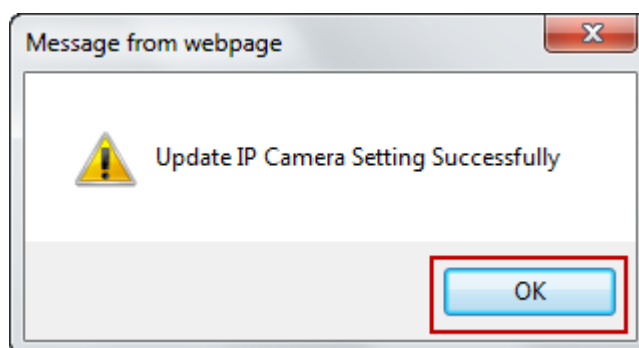


Step 14: To make changes on the ip camera configuration, highlight the camera that you would like to setup from the **CAMERA LIST** section. Click on the **Save Settings** button after finish modification.

CAMERA LIST					
Index	Camera Name	Address	Port	Vendor	Model
1	Camera1	192.168.0.27	80	D-Link	DCS-942L
2			80	-- none --	-- none --
3			80	-- none --	-- none --


Step 15: To view the live video of the ip camera that you have added, click on the **LIVE VIDEO** menu.

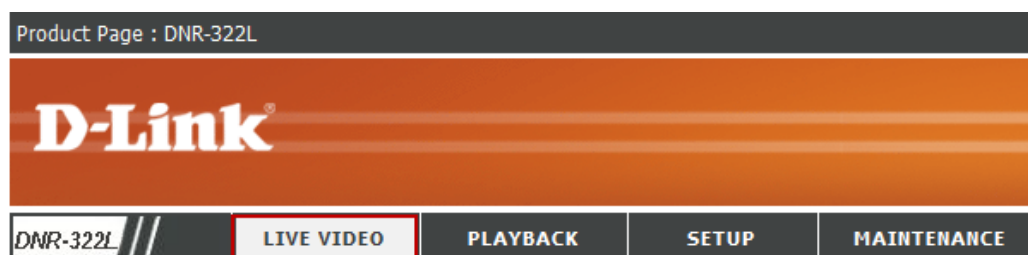

Step 16: Double click on your added camera on the camera list section.

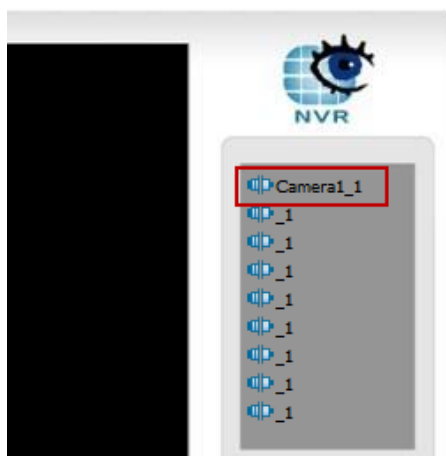

Step 17: It will now show you the image of the camera.

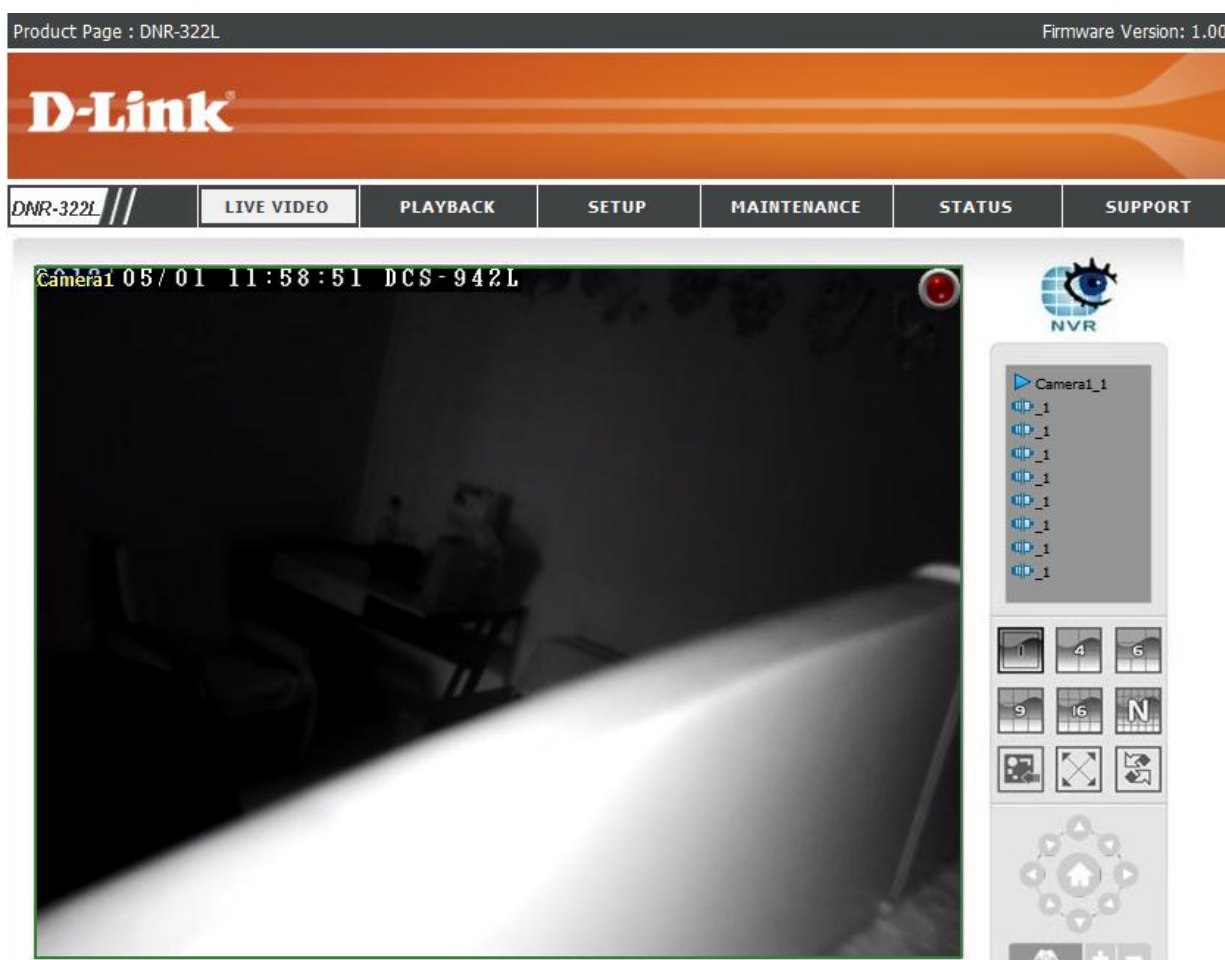

ฝ่ายสนับสนุนทางด้านเทคนิค

Call Center หมายเลขโทรศัพท์ 02-6617997

ภาษาไทย : จันทร์ ถึง ศุกร์ เวลา 9.00 น. – 18.00 น.

Thai : Mon – Fri : Time 9.00 – 18.00.

ภาษาอังกฤษ : เสาร์ , อาทิตย์ , วันหยุดนักษัตฤกษ์ และ วันธรรมดา หลัง 18.00 น.

English : Sat – Sun , Public Holiday and after 18.00 weekday.

Website : www.dlink.co.th

email: support@dlink.com.sg

Facebook : <http://www.facebook.com/DLinkThailandFans>

Nationwide D-Link Service Centres

Chiang Mai Branch 2/1 Moo 3, Chiang Mai-Lampang Road Tumbon Chang Pueak, Amphoe Mueang Chiang Mai Changwat Chiang Mai 50300, Thailand Tel : +66 (0) 5340-9482-6 Fax : +66 (0) 5340-9486 Operating hours: Mondays till Friday 9am to 6pm	Phitsanulok Branch 117/7 Praongdam Road Tumbon Nai Mueang, Amphoe Mueang Phitsanulok Changwat Phitsanulok 65000, Thailand Tel : +66 (0) 5521-2323-5 Fax : +66 (0) 5521-2326 Operating hours: Mondays till Friday 9am to 6pm	
Charn Issara Tower II 3rd Floor, Charn Issara Tower II 2922/138 New Perchburi Road Khwang Bangkokpi, Khet Huay-Kwang, Bangkok 10320, Thailand Tel : +66 (0) 2308-2040 Fax : +66 (0) 2308-2024 Call Center : +66 (0) 2716-6669 Operating hours: Mondays till Friday 9am to 6pm	Pantip Plaza Branch 4th Fl. Pantip Plaza 604/3 Petchburi Road Room 439-440 Kwang Thanon Petchburi, Khet Ratchathewi Bangkok 10400, Thailand Tel : +66 (0) 2656 6037 Tel : +66 (0) 2656 6054 Fax : +66 (0) 2656 6042 Operating hours: Mondays till Sunday 10am to 7pm	Rayong Branch 217/24 Sukhumvit Road Tumbon Noen Phra, Amphoe Mueang Rayong Changwat Rayong 21000, Thailand Tel : +66 (0) 3880-0631-3 Fax : +66 (0) 3880-0634 Operating hours: Mondays till Sunday 9am to 6pm
Surat Thani Branch 412/8 Talat Mai Road Tumbon Talat, Amphoe Mueang Surat Thani Changwat Surat Thani 84000, Thailand Tel : +66 (0) 7721-7907-10 Fax : +66 (0) 7721-7910 Operating hours: Mondays till Friday 9am to 6pm	Phuket Branch 156/3 Phang Nga Road Tumbon Taratyai, Amphoe Mueang Phuket Changwat Phuket 83000, Thailand Tel : +66 (0) 7623-2906-9 Fax : +66 (0) 7623-2909 Operating hours: Mondays till Friday 9am to 6pm	Hat Yai Branch 48/106 Phadungpakdee Road Tumbon Hatyai, Amphoe Hatyai Changwat Songkhla 90110, Thailand Tel : +66 (0) 7435-4559-61 Fax : +66 (0) 7435-4561 Operating hours: Mondays till Friday 9am to 6pm